

■ Hlava

Seřizovací šroub




■ Pérová podložka

Seřizovacím šroubem
nastavit brusný kotouč



■ Otáčením doleva se kotouč
odtláčuje od vrtáku
Otáčením doprava se kotouč
přitlačuje k vrtáku

■ Vinutá pružina

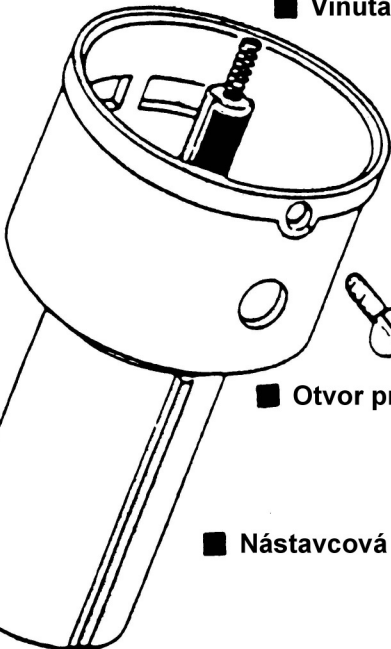

■ Tělo brusky

■ Upevňovací šroub

■ Otvor pro broušení vrtáku na plocho

■ Nastavcová objímka pro připevnění k vrtačce