

Elektronický obojek proti hmyzu DOG-P01



Návod k použití

1. Úvod

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si
prosím přečtěte tento návod.

Obojek proti hmyzu odežene obtížný hmyz, klíšťata, blechy od
Vašeho psího miláčka. Neobsahuje žádné chemikálie ani parfémy.


2. Obsah balení

Stavitelný obojek s odpuzovačem
Baterie

3. Základní vlastnosti

- 3 akustické režimy
- Neobsahuje žádné chemikálie ani parfémy

4. Popis

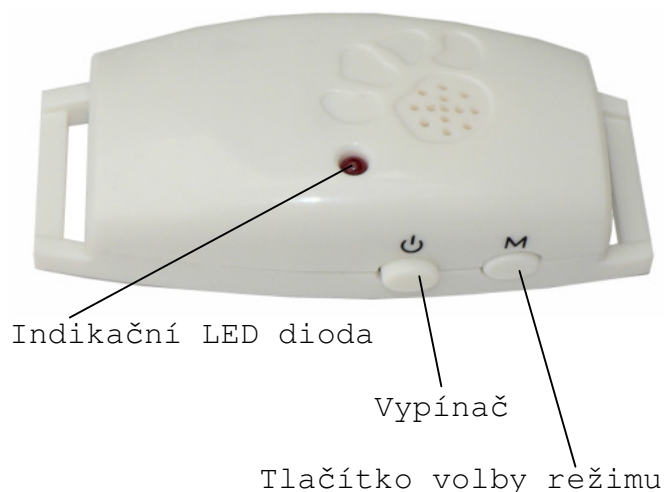

5. Příprava - instalace baterií

Pokud nejsou v přístroji nainstalovány baterie, před použitím je vložte, případně se ujistěte, že mezi bateriemi není ochranný izolační pásek, v tom případě ho vyjměte.

- 1- Odšroubujte krytku na spodní straně odpuzovače
- 2- Vložte 3ks knoflíkové baterie ve správné polaritě
- 3- Nasadte zpět krytku a zašroubujte

6. Použití

Zapněte odpuzovač tlačítkem Vypínač, za okamžik se rozsvítí indikační LED dioda a odpuzovač začne emitovat zvuk.

Tlačítkem M lze změnit typ zvuku.

Přístroj vypnete opětovným stiskem tlačítka Vypínač.

Technické parametry

Napájení: 3x knoflíková baterie AG13

Záruka a servis

Případnou reklamaci nevyřizujte prosím přes prodejnu, ale zašlete zboží s jednoduchým popisem závady přímo nám. K reklamaci vždy prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu zboží, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

Na toto zboží poskytujeme plnou záruku

Hütermann Eastern Europe Division a.s.

Úhlová 796; 148 00 Praha 4

Tel.: 244 91 22 22, 244 91 33 11

Fax: 244 91 32 32

www.hutermann.cz

Elektronický obojek proti hmyzu DOG-P01



Návod k použití

1. Úvod

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si
prosím přečtete tento návod.

Obojek proti hmyzu odežene obtížný hmyz, klíšťata, blechy od
Vašeho psího miláčka. Neobsahuje žádné chemikálie ani parfémy.


2. Obsah balení

Stavitelný obojek s odpuzovačem
Baterie

3. Základní vlastnosti

- 3 akustické režimy
- Neobsahuje žádné chemikálie ani parfémy

4. Popis

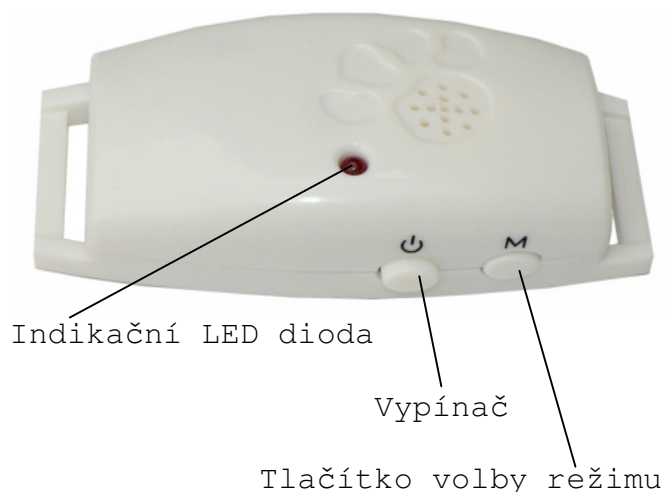

5. Příprava - instalace baterií

Pokud nejsou v přístroji nainstalovány baterie, před použitím je vložte, případně se ujistěte, že mezi bateriemi není ochranný izolační pásek, v tom případě ho vyjměte.

- 4- Odšroubujte krytku na spodní straně odpuzovače
- 5- Vložte 3ks knoflíkové baterie ve správné polaritě
- 6- Nasadte zpět krytku a zašroubujte

6. Použití

Zapněte odpuzovač tlačítkem Vypínač, za okamžik se rozsvítí indikační LED dioda a odpuzovač začne emitovat zvuk.

Tlačítkem M lze změnit typ zvuku.

Přístroj vypnete opětovným stiskem tlačítka Vypínač.

Technické parametry

Napájení: 3x knoflíková baterie AG13

Záruka a servis

Případnou reklamaci nevyřizujte prosím přes prodejnu, ale zašlete zboží s jednoduchým popisem závady přímo nám. K reklamaci vždy prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu zboží, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

Na toto zboží poskytujeme plnou záruku

AHC-BONN-PRAHA sro
Luštěnická 672
197 00 PRAHA 9 - Kbely

Tel. 286 854 392
Fax: 286 854 393
ahc@volny.cz
www.MojeNakupy.cz