

Robotický vysavač Smart Cleaner 710



Návod k použití

Vážení zákazníci,

Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod.

1. Úvod

Robotický vysavač Smart Cleaner samostatně zajistí úklid ve Vašem bytě nebo domě.

Vysavač je vhodný pro úklid dlažby, linolea, parket a koberců s nízkým vlasem. Automaticky v nastavené době a dle nastaveného algoritmu vysaje podlahu a poté sám vyhledá dobíjecí stanici, takže je opět připraven k použití.

Vestavěn inteligentní systém vyhýbání se překážkám a zabraňující pádu vysavače např. ze schodů.


Několik režimů úklidu zajistí dokonalou čistotu Vašich prostor.

V sadě je též "virtuální zeď" pro zamezení pohybu v místech, kam nechcete, aby vysavač zajížděl.

Malá výška umožňuje vysavači uklidit pod křesly, pohovkami apod.

Vysavač lze ovládat přímo na přístroji nebo přiloženým dálkovým ovládáním.


2. Obsah balení:

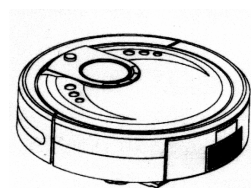


Vysavač




Virtuální zeď

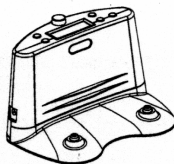


Nabíjecí základna

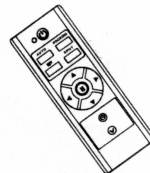

Dálkové ovl.

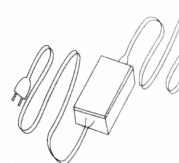


Napaječ

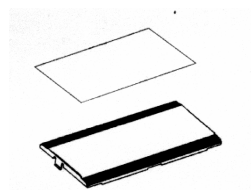


Utěrka + držák




Filtry



Boční kartáč

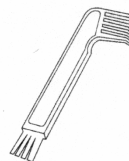

Kartáček na čištění





Návod

3. Důležité bezpečnostní pokyny:




- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte napájení od základny a uložte jej na suché, větrané místo.
- K napájení používejte pouze k tomu určený napájecí adaptér s nepoškozeným přírodním kabelem. Použití jiných napáječů může zařízení poškodit.
- Nepoužívejte vysavač ve vlhkém nebo nadměrně prašném prostředí, nemanipulujte s vysavačem mokřýma rukama
- Chraňte přístroj před horkem a dlouhodobým slunečním zářením
- Neotvírejte kryt přístroje a nepokoušejte se provádět úpravy přístroje.
- Tento výrobek je řízen mikroprocesorem, nevhodné použití může způsobit jeho poškození.
- V případě nestandardní funkce přístroje tento odpojte od napájení a předejte servisu ke kontrole.
- Vysavač je určen pouze pro běžné domácí použití, není určen pro komerční využití
- Nepoužívejte pro vysávání horkého popela, ostrých předmětů (střepů) apod.
- Vysavač není hračka, dbejte opatrnosti, pokud jsou v blízkosti děti nebo zvířata
- Před použitím odstraňte z podlahy volně ležící předměty a zajistěte, aby záclony byly v dostatečné výšce, zabráníte tak kolizím vysavače. Při úklidu okolo stolu je vhodné zvednout židle z podlahy.
- Použité baterie odevzdejte do místa zpětného odběru, nevyhazujte je do odpadu


4. Popis vysavače

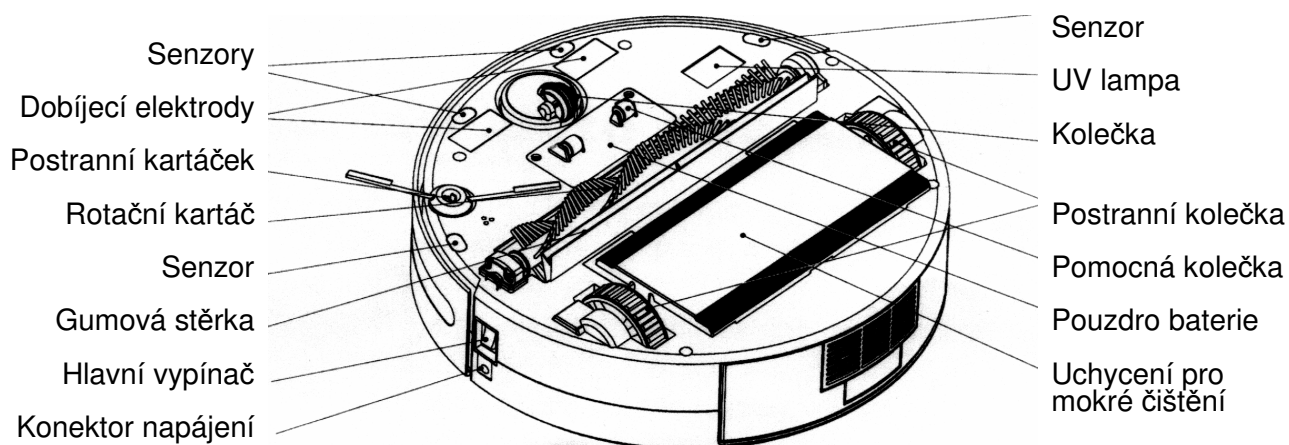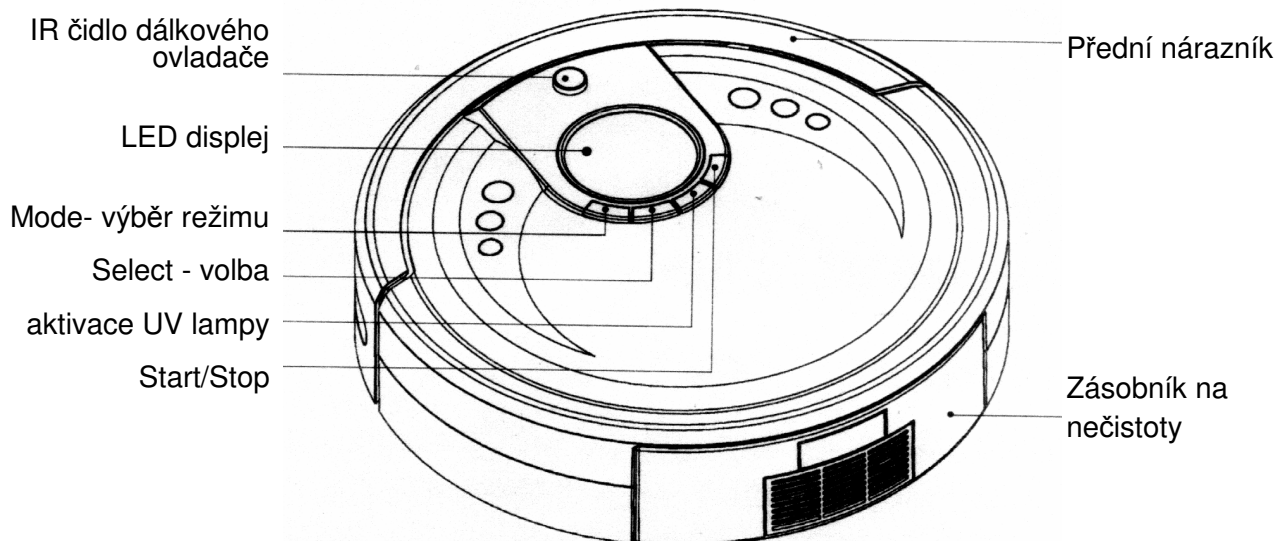


Nabíjecí základna

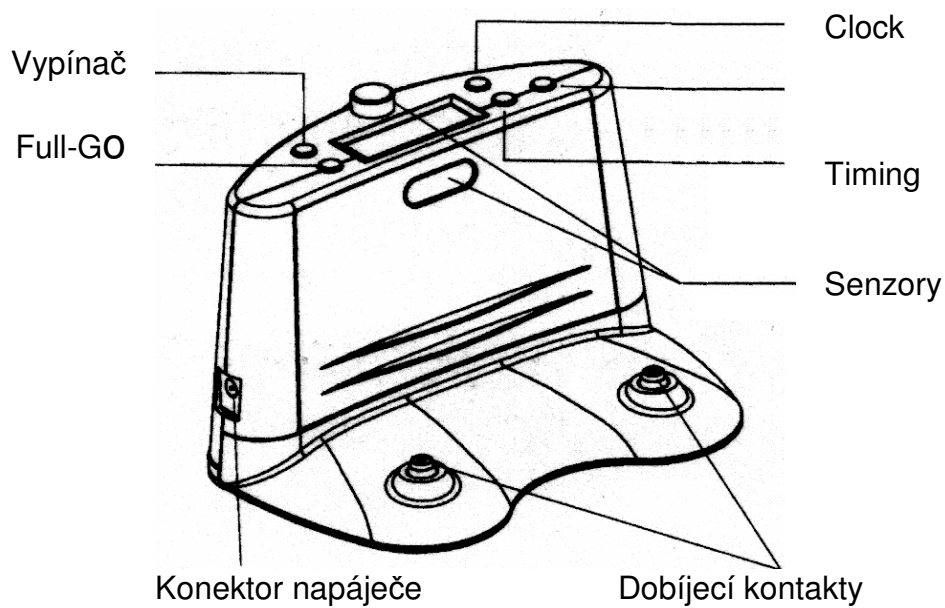

Dálkový ovladač

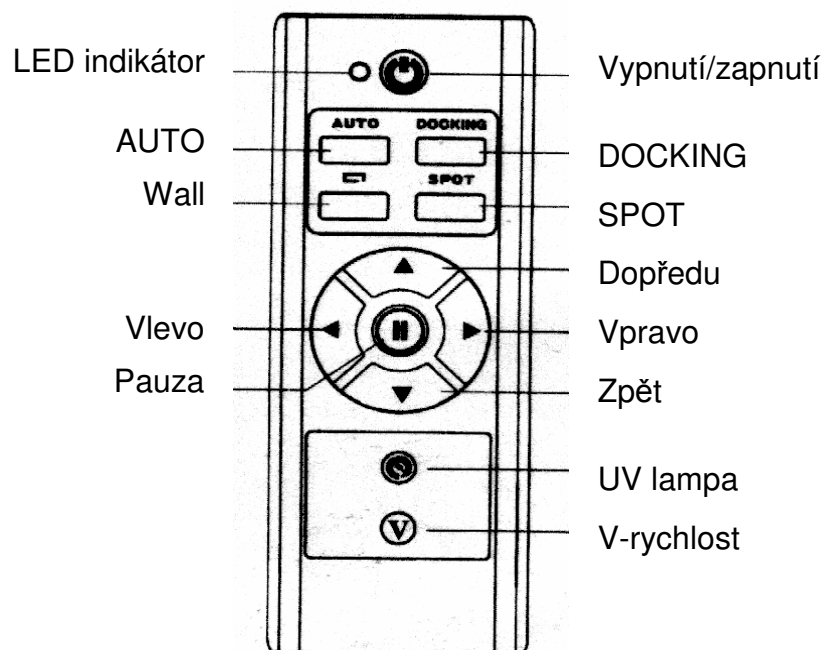



LED displej

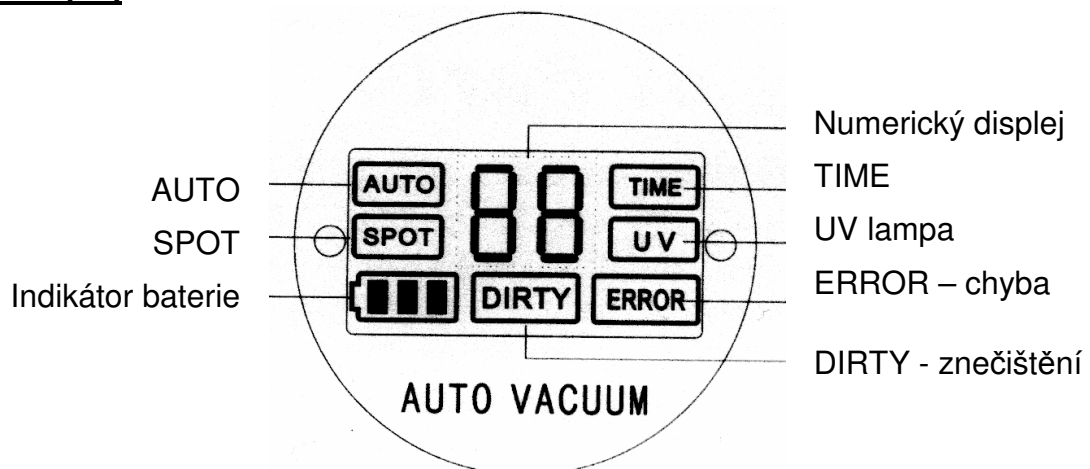

5. Příprava

Dobíjecí stanice


- Umístěte dobíjecí stanici na podlahu, ke stěně
- Dbejte, aby před a po stranách dobíjecí stanice nebyly umístěny žádné překážky (optimálně 3m místa před stanicí a 0,5m z boku)
- Dbejte, aby čočka IR přijímače na vrchu stanice nebyla znečištěna.
- Připojte napájecí adaptér k dobíjecí stanici a zapněte ji tlačítkem.
- Přívodní kabel umístěte tak, aby nedošlo k jeho poškození vysavačem.

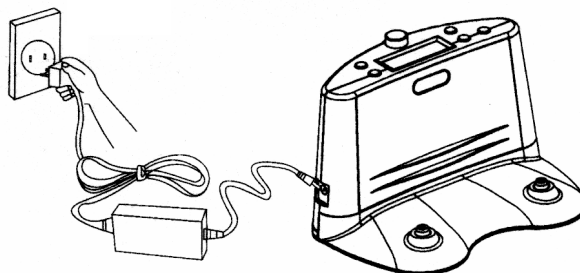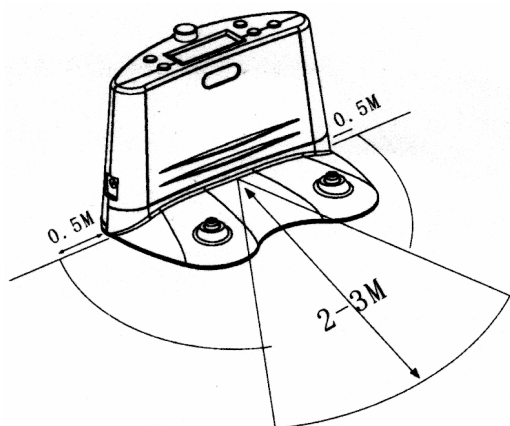


Mopovací nástavec

Pro zvýšení čistícího účinku lze kromě suchého vysávání použít také mokré čištění – mopování. Mopování nepoužívejte při vysávání koberce. Pro tento případ je třeba nainstalovat držák utěrky a čistící utěrku na vysavač


- Přichyťte navlhčenou utěrku k držáku utěrky (Obr. 1)
- Nasaďte držák do západek na spodní straně vysavače, západky jsou umístěny na vnitřní straně hlavních koleček, viz. obr.2,3,4
- Pokud mopování nepoužíváte, sejměte držák utěrky z vysavače

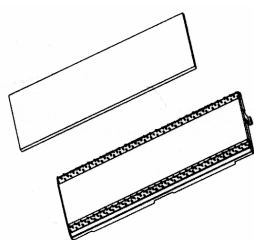


Obr. 1

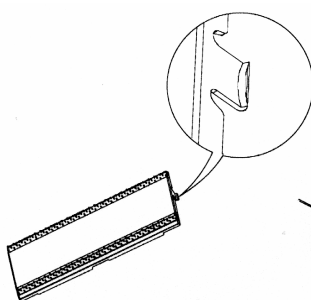

Obr. 2

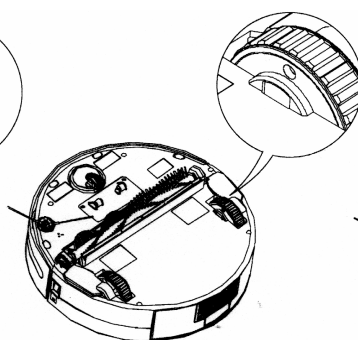

Obr.3

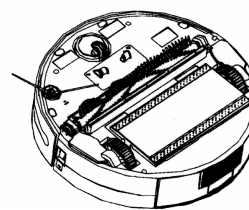


Obr. 4

Zapnutí/vypnutí vysavače

- Zapněte hlavní vypínač z boku vysavače do polohy **ON**, displej se rozsvítí, cca tři sekundy probíhá inicializace (indikováno blikáním displeje a pípáním)

- V klidovém stavu displej zobrazuje nastavený pracovní režim (výchozí nastavení **AUTO 1 UV**)
- Vysavač vypnete přepnutím hlavního vypínače do polohy **OFF**

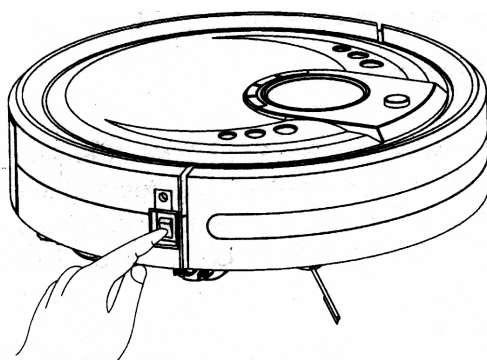

Nabíjení baterie


Před vlastním použitím vysavače je třeba nabít akumulátor ve vysavači.

První tři nabíjecí cykly nechte baterii dobíjet cca 12 hodin, standardní dobíjecí cyklus trvá cca 3-5 hodin.


Ruční dobíjení:

Akumulátor lze dobít přímým připojením napáječe k vysavači nebo prostřednictvím dobíjecí stanice.

- Pokud používáte přímé dobíjení, zasuněte konektor napáječe do napájecí zdířky z boku vysavače nad vypínačem (viz. obr.1)
- Při použití dobíjecí stanice umístěte vysavač zlehka čelní stranou k dobíjecí stanici tak, aby kontakty zespodu vysavače dosedly na kontakty na dobíjecí stanici (viz. obr. 2).

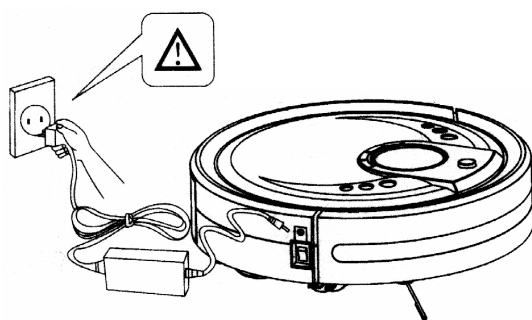


Obr.1

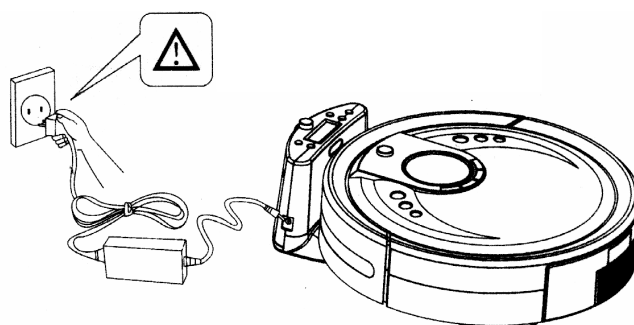

Obr.2

- Stupeň nabití zobrazuje indikátor dobíjení (symbol baterie), po plném nabití indikátor zobrazí tři dílky.




- Číselný displej zobrazuje při dobíjení čas dobíjení v desítkách minut.
- Při ručním dobíjení nelze aktivovat čištění, dokud není odpojen napáječ.

Automatické dobíjení:

V běžném provozu si vysavač automaticky vyhledá nabíjecí stanici, pokud kapacita baterie poklesne pod 15%. Při probíhajícímu úklidu přeruší vysávání a pomocí infračervených senzorů vyhledá dobíjecí stanici, automaticky se připojí k nabíjecím kontaktům a dobije se.

- Vyhledání dobíjecí stanice lze aktivovat také ručně, stiskem tlačítka DOCKING na dálkovém ovladači nebo na vysavači. Vysavač přeruší úklid a vyhledá dobíjecí stanici.
- Pokud během vyhledávání dobíjecí stanice poklesne kapacita baterie pod 8%, vysavač se zastaví na volném místě, přejde do parkovacího modu, tento signalizuje pípnutím cca 1x za 30 sekund. Vysavač umístěte ručně na dobíjecí stanici a stiskněte tlačítko + na dobíjecí stanici pro spuštění dobíjení.
- Pro manuální navádění vysavače (např. v případě, že nemůže nalézt dobíjecí stanici) je možné použít směrová tlačítka na dálkovém ovladači

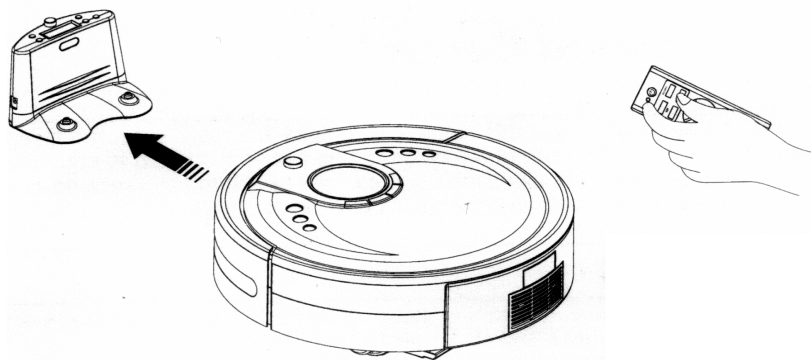

6. Použití ovládacích tlačítek na vysavači

Nastavení režimu vysavače

Režim vysavače nastavte tlačítkem , nastavený režim je indikován na displeji

Režim AUTO

- Automatický úklidový režim, vysavač je řízen inteligentním programem tak, aby optimálně vyčistil prostor.
- V režimu AUTO lze tlačítkem  nastavit dobu úklidu ve třech stupních:
 - 1 – vysavač bude uklízet do vybití baterie
 - 2 – úklid v trvání 30 minut
 - 3 – rychlý úklid v trvání 15 minut

Režim SPOT

- Poloautomatický úklidový režim, vhodný pro lokální čištění.
- V režimu SPOT lze tlačítkem  zvolit tři módy pohybu vysavače:
 - 1 – pohyb ve spirále 1-4 minuty
 - 2 – úklid cik-cak v trvání 1-4 minuty
 - 3 – úklid podél zdí 10 minut

Režim DOCKING

- Automatické vyhledání dobíjecí stanice

Pozn. při vysávání numerický displej zobrazuje dobu vysávání v minutách

Použití UV lampy

Pro likvidaci bakterií a sterilizaci podlahy lze použít UV lampu zespodu vysavače.

Tlačítkem  zapnete/vypnete UV lampu.

Upozornění: Při použití sterilizace se nedívejte přímo do UV lampy !!!

Ruční spuštění úklidu

Po nastavení režimu vysavače (viz. výše) tlačítkem  spustíte vysavač dle provedeného nastavení (AUTO/SPOT/DOCKING).

Upozornění:

Vysavač je vybaven funkcí detekce znečištění. Pokud zjistí vysoké znečištění podlahy, rozsvítí se indikátor **DIRTY** na displeji a vysavač zvýší intenzitu úklidu předmětného místa.

7. Použití dálkového ovladače


	<u>Vypnutí (režim spánku) / Zapnutí (Standby)</u> Tlačítkem  přepnete vysavač do režimu spánku, kdy se sníží spotřeba vysavače, vypne se displej a všechny funkce vysavače jsou zastaveny. Opětovným stiskem tlačítka  uvedete vysavač do standardního pohotovostního stavu (Standby), aktivuje se displej a vysavač bude pracovat dle nastavení.
AUTO	Automatický úklidový režim, vysavač je řízen inteligentním programem tak, aby optimálně vyčistil prostor až do vybití baterie, poté automaticky vyhledá dobíjecí stanici.
SPOT	Vysavač přejde do režimu úklidu ve spirále
DOCKING	Ukončení úklidu a vyhledání dobíjecí stanice
	Přepnutí vysavače do režimu úklidu podél zdí
	Zapnutí/vypnutí sterilizační UV lampy
V	Přepnutí rychlosti vysavače, můžete nastavit tři různé rychlosti pohybu
	Pozastavení úklidu/pokračování v úklidu. Pokud potřebujete pozastavit úklid např. z důvodu procházení přes uklízený prostor, použijte toto tlačítko pro pozastavení úklidu a opětovné spuštění.
	Tlačítko ručního ovládání pohybu vysavače. Stiskem tlačítka vysavač pojede přímo a zastaví, pokud detekuje překážku.
	Vysavač zatočí vlevo o cca 10°, potom pojede přímo a zastaví, jestliže detekuje překážku. Chcete-li zatočit více, přidržte tlačítko stisknuté.
	Vysavač zatočí vpravo o cca 10°, potom pojede přímo a zastaví, jestliže detekuje překážku. Pokud chcete zatočit o větší úhel, přidržte tlačítko stisknuté.
	Vysavač pojede zpět cca 30cm, pokud požadujete přejetí o delší vzdálenost, tlačítko přidržte stisknuté. POZOR , vysavač nemá IR senzory na zadní straně a při couvání nemůže detekovat překážky.

8. Použití dobíjecí stanice

Na dobíjecí stanici jsou umístěna tlačítka pro nastavení dne a času, pro nastavení časovače apod.

Před použitím dobíjecí stanice připojte napájecí adaptér, zapněte ji tlačítkem  a nastavte čas a den v týdnu (viz. dále), aby byl zajištěn řádný chod stanice.

Upozornění: dobíjecí stanice nemá paměť, při odpojení napájení dojde k vymazání nastavených údajů

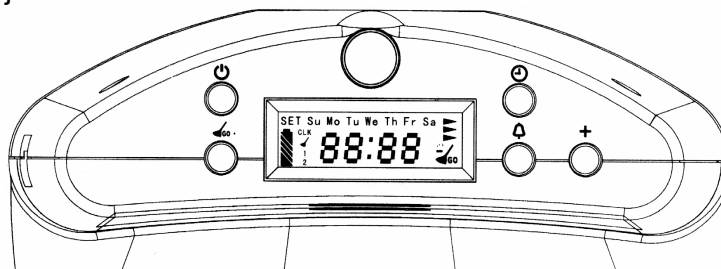

Nastavení času

- Stiskem tlačítka  přejdete do nastavení času, údaj minut se rozblíká.
- Vlastní nastavení minut provedte tlačítkem **+**.
- Dalším stiskem  přejdete do nastavení hodin, hodiny nastavte tlačítkem **+**.
- Dalším stiskem  přejdete do nastavení dne v týdnu, den nastavte tlač. **+**
- Po ukončení nastavení stiskněte  nebo vyčkejte cca 30 sekund, stanice přejde do standardního režimu.
- Stiskem  nebo  ukončíte nastavení bez uložení („Cancel“)

Nastavení časovače

Časovač je určen pro automatické spuštění úklidu v nastavené době. Časovač je možné nastavit na určitou denní dobu v libovolných dnech v týdnu (1 den v týdnu, obden, o víkendu apod.) Vždy je tedy nastaven jeden čas a jeden či několik dnů.

- Stiskem tlačítka  přejdete do nastavení časovače, údaj minut se rozblíká.
- Vlastní nastavení minut provedte tlačítkem **+**.
- Dalším stiskem  přejdete do nastavení hodin, hodiny nastavte tlačítkem **+**.
- Dalším stiskem  přejdete do nastavení dnů v týdnu
 - Stiskněte tlačítko **+** pro výběr dne v týdnu, odpovídající symbol na displeji stanice se rozblíká na cca 5 sekund
 - Pokud setrváte na zvoleném dnu a nepokračujete dále, po cca 5 sekundách zůstane symbol dne svítit – toto signalizuje, že daný den byl zvolen.
 - Pokud nechcete vybrat tento den pro úklid, stiskněte během blikání symbolu dne tlačítko **+** pro přesun na symbol dalšího dne.
 - Po nastavení svítí na displeji dny, ve kterých bude časovač spuštěn
- Po ukončení nastavení a aktivaci časovače stiskněte  nebo vyčkejte cca 30 sekund, stanice přejde do standardního režimu. Aktivní časovač indikuje symbol košťátka  na displeji vlevo od zobrazeného času.
- Stiskem  nebo  ukončíte nastavení bez uložení („Cancel“) a zrušíte časovač.

Režim Full-Go – úklid po dobití


Stiskem tlačítka  se aktivuje režim Full-Go. Po dobití baterie se automaticky spustí úklid. Opětovným stiskem tlačítka režim Full-Go zrušíte.

Upozornění: Pokud je povolen časovač i režim Full-Go, po dobití baterie má přednost nastavení dle časovače.

9. Použití virtuální zdi


Virtuální zeď použijete v případě, že chcete zamezit vjetí vysavače do vybraných prostor. Virtuální zeď vysílá neviditelný infračervený paprsek, který vytváří umělou překážku (zeď) pro vysavač tak, že přes tento paprsek neprojde.

- Před použitím Virtuální zdi instalujte baterie (odšroubujte víko zespodu a vložte 2ks 1,5V baterie typ A, dbejte na správnou polaritu)
- Přepínačem nastavte požadovaný dosah paprsku
 - Horní poloha: 0-4m
 - Střední poloha: 4-7m
 - Spodní poloha: >7m

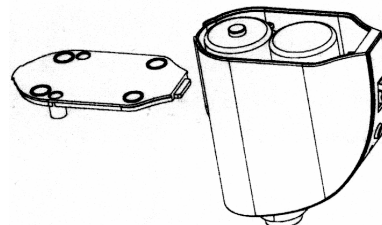

Při vyšší intenzitě paprsku (vyšší dosah) stoupá spotřeba a klesá životnost baterií.


- Zapněte Virtuální zeď stiskem tlačítka  na cca 2 sekundy, LED indikátor se rozbliká. Pokud jsou baterie vybité, indikátor bliká rychleji, vyměňte baterie za nové.
- Po zapnutí Virtuální zdi vysílá neviditelný paprsek v úhlu cca 15°
- Ujistěte se, že v dosahu paprsku nejsou umístěny jiné překážky. V tomto případě by vysavač paprsek „neviděl“ a Virtuální zeď by byla nefunkční.

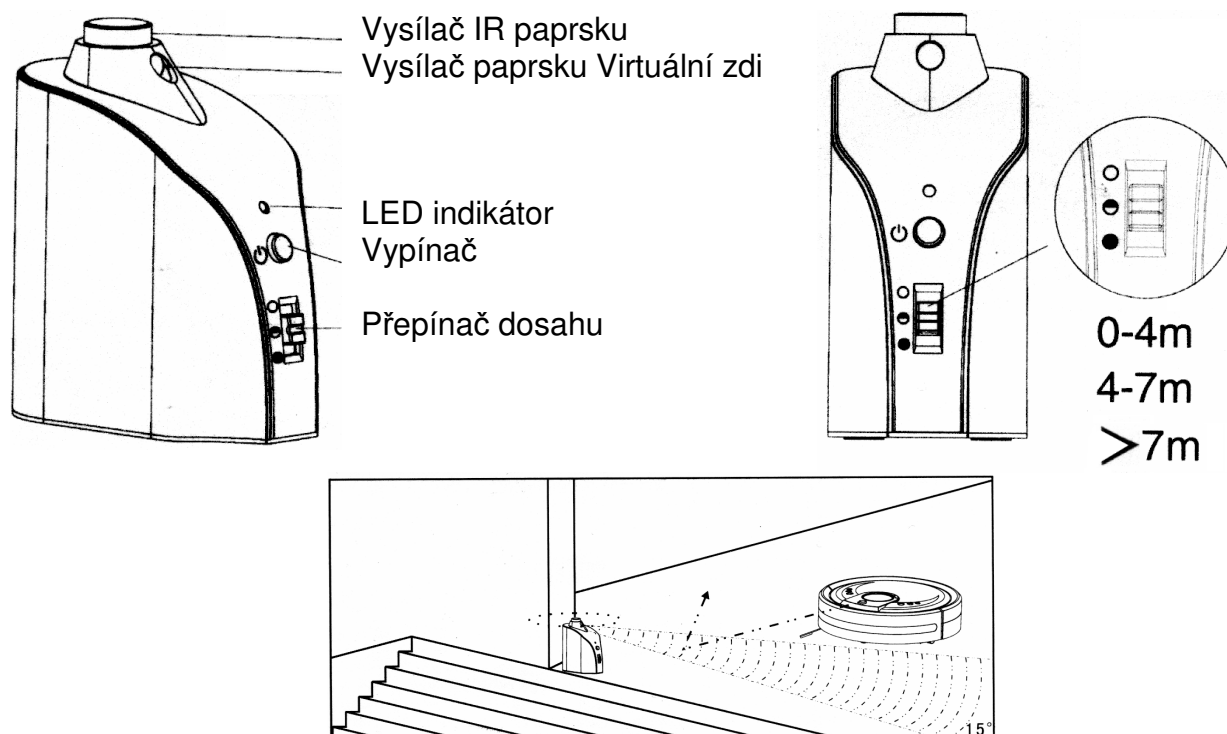

10. Postranní kartáček

Pro zvýšení čistícího účinku lze použít přídatný postranní kartáček. Tento je vhodný zejména pro vymetení nečistot pod nábytkem, podél stěn apod. Nepoužívejte kartáčky na koberci.


- Uchopte pouzdro kartáčku a jemným tlakem nasadte na trn ve spodní části vysavače.

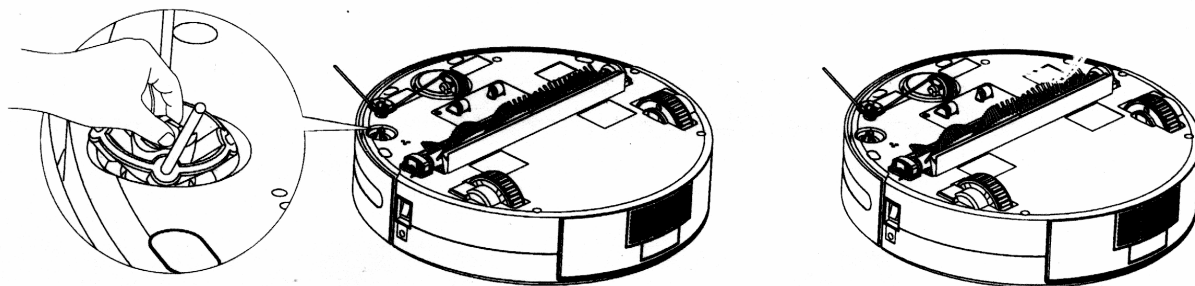


11. Zásobník na nečistoty, čištění

Zásobník na nečistoty je umístěn zezadu vysavače, viz. obr.

- Stiskem zásobníku se tento uvolní, zásobník vyjměte

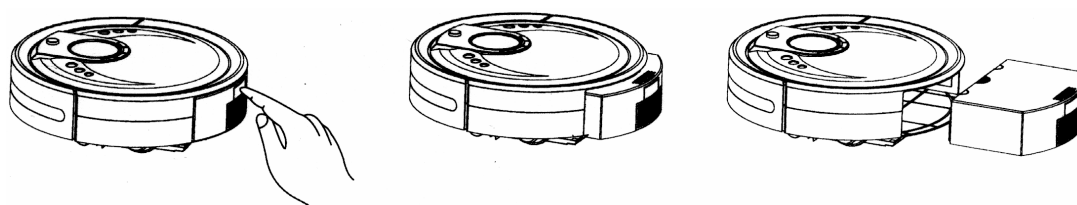

- Odklopte šetrně víko zásobníku, vysypte nečistoty a zásobník vyčistěte

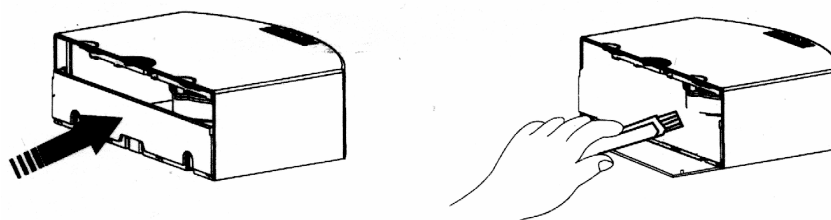


- Po vyčištění zásobník zasuněte zpět do vysavače a jemným zatlačením zajistěte

Upozornění: nevyplachujte zásobník vodou !!


12. Čištění a výměna filtrů

Filtry jsou umístěny v zásobníku na nečistoty.

- Uvolněte zásobník z vysavače (viz. výše)
- Vysuňte pouzdro s filtrem v horní části zásobníku
- Vyjměte filtr a vyčistěte
- Vložte filtr zpět do pouzdra a pouzdro zasuňte do zásobníku

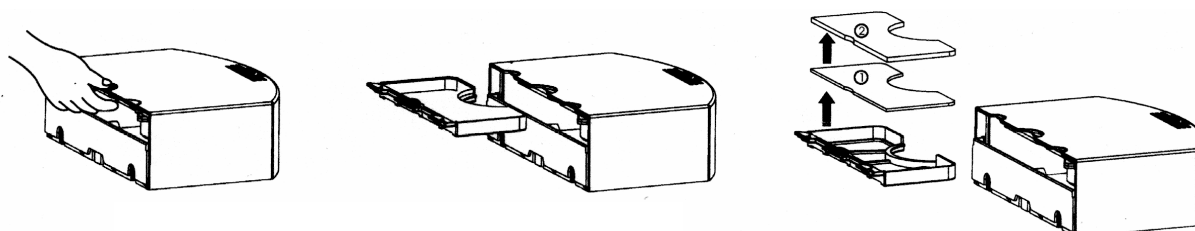

- Odjistěte mřížku na spodní straně zásobníku
- Vyjměte filtr a vyčistěte
- Vložte filtr zpět do mřížky a nasadte západky na horní straně mřížky do zásobníku a mřížku zaklapněte zpět do zásobníku

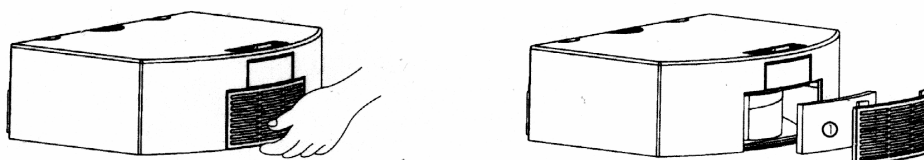


- Filtry lze jemně vyprat ve vlažné vodě, před dalším použitím je nechte řádně vyschnout.

13. Čištění senzorů

V případě znečištění senzorů může vysavač chybně detekovat překážky nebo nabíjecí základnu, proto dbejte, aby byly senzory zbaveny nečistot. Senzory jsou umístěny v přední části pod nárazníkem (pod fialovým plexisklem) a dále ze spodní strany vysavače.


K čištění používejte pouze vlhký hadřík, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky!

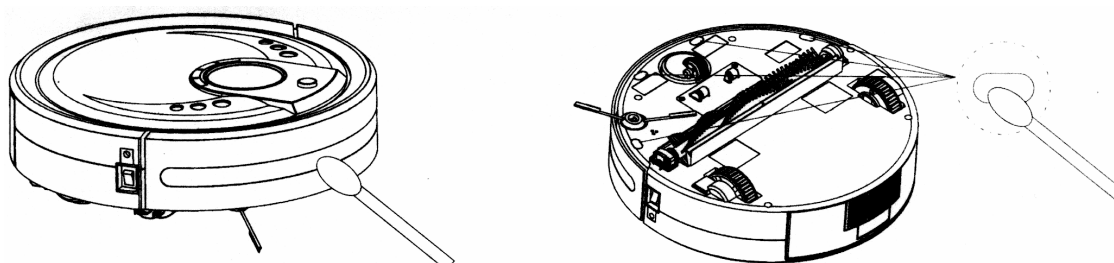

14. Hlavní rotační kartáč, čištění, výměna

Pokud je rotační kartáč znečištěn (chlupy, vlasy, chomáče prachu apod.) je vhodné jej vyčistit.


- Zatlačte kartáč směrem k levému kraji a vyjměte jej z držáku

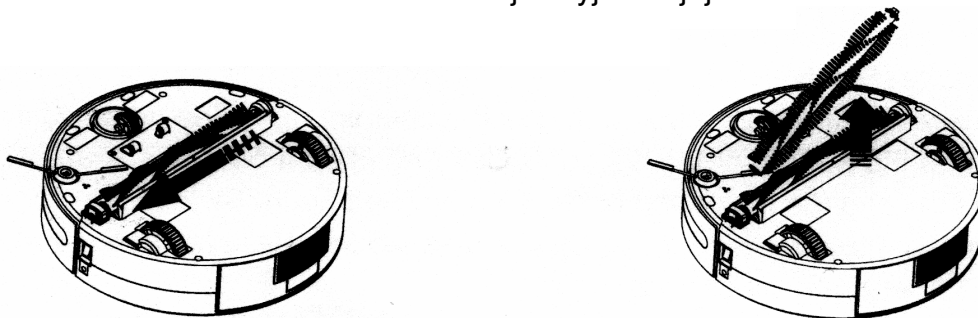

- Kartáč vyčistěte
- Nasaďte levý konec kartáče do držáku, tlačte směrem vlevo a zasuňte pravý konec do držáku



- Pro čištění kartáče můžete použít kartáček z příslušenství

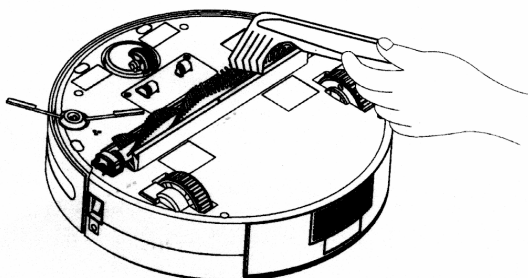

15. Obecná doporučení pro úklid

- Odstraňte veškeré volně položené předměty z podlahy (oblečení, prodlužovací šňůry, papíry apod.)
- Pokud máte v bytě záclony až k zemi, vytáhněte je, abyste zabránili zachycení do vysavače.
- Při prvním použití sledujte celý úklid, abyste zabránili případným kolizím (shození vázy apod.).
- Pokud se vysavač zasekne např. pod sedací soupravou, při přejezdu lišty apod., z bezpečnostních důvodů se automaticky vypne a akusticky signalizuje problém.

15. Problémy a jejich řešení

Problém:	vysavač se během čištění zastavil
Řešení:	- baterie je vybitá (přemístěte ručně vysavač na nabíjecí stanici) - došlo k chybě (chybový kód je zobrazen na displeji), přehled chybových kódů viz. dále
Problém:	- intenzita čištění je snížena - vysavač je hlučný
Řešení:	- vyprázdněte a vyčistěte zásobník na nečistoty - vyčistěte filtry
Problém:	dálkový ovladač nepracuje
Řešení:	- zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači - Očistěte senzor IR přijímače na horní straně vysavače a dobíjecí stanice
Problém:	vysavač se nedobíjí
Řešení:	- zkontrolujte připojení napáječe k základně - zkuste připojit napáječ přímo k vysavači

Chybové kódy zobrazené na displeji

Kód	Závada	Ostranění závady
00	Levé kolečko je zaseklé nebo uvízlé v překážce	Odstraňte překážku, uvolněte kolečko
01	Pravé kolečko je zaseklé nebo uvízlé v překážce	Odstraňte překážku, uvolněte kolečko
02	Hlavní kartáč je zaseklý	Zkontrolujte kartáč
03	Přední kolečko je zaseklé nebo uvízlé v překážce	Odstraňte překážku, uvolněte kolečko
04	Chyba horního IR senzoru vysavače	Zkontrolujte znečištění IR senzoru
05	Chyba senzorů detekce překážek	Zkontrolujte znečištění průzoru v nárazníku
06	Nárazník je nefunkční	Zkontrolujte, zda v nárazníku není nepatřičný předmět
07	Hlavní kartáč se netočí	Zkontrolujte, zda je kartáč správně vložen
08	Chyba zásobníku na nečistoty	Zkontrolujte, zda je zásobník správně vložen

Pokud nelze závadu identifikovat, předejte přístroj s příslušenstvím k opravě do servisního střediska.

16. Technické parametry

Napájení	Napáječ 24 Vss/1,5 A
Akumulátor	14,4 V / 2000 mAh Li baterie
Sací výkon	Až 60 W; 100 dm ³ /minutu
Rychlost	23 cm/s
Objem zásobníku nečistot	1l
Doba nabíjení	3-5 hodin
Doba provozu	Až 70 minut
Virtuální zeď (sirény)	1xIR virtuální zeď

17. Záruka a servis

Na dodaný výrobek je poskytována záruka 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na závady vzniklé chybou při výrobě nebo vadou materiálu.

Záruka zaniká např. v těchto případech:

- výrobek nebyl používán podle návodu k obsluze
- do výrobku bylo zasahováno nad rámec pokynů uvedených v návodu
- výrobek je zjevně mechanicky poškozen
- výrobek byl používán pro jiné než obvyklé účely, např. pokud byl používán pro profesionální úklid
- k poškození došlo vlivem živelné pohromy

Při případné reklamaci zašlete zboží s jednoduchým popisem závady přímo na naši adresu. K reklamaci vždy prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu zboží, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

AHC-BONN-PRAHA sro
Luštěnická 672, 197 00 PRAHA 9 - Kbely
Tel. 286 854 392, Fax: 286 854 393
info@mojenakupy.cz
www.mojenakupy.cz