AUTOMATICKÉ ŠICÍ ŠÍDLO

Návod k použití

Jehla Ⓐ, šídlo Ⓑ a plochý univerzální klíč Ⓒ se nalézají v rukojeti šicího šídla. Jednoduše stačí vrchní díl odšroubovat

Náčiní vyjmout a vrchní díl rukojeti opětovně zašroubovat

Šroub Ⓔ uvolnit univerzálním klíčem Ⓒ a dál jehlu nebo šídlo vsunout do otvoru a šroub utažením upevnit

Uvolnit niť ze špulky a provléknout jehlou Ⓐ

Pozor: Vždy držet jehlu od těla a očí

Krok 1 Krok 2 Krok 3

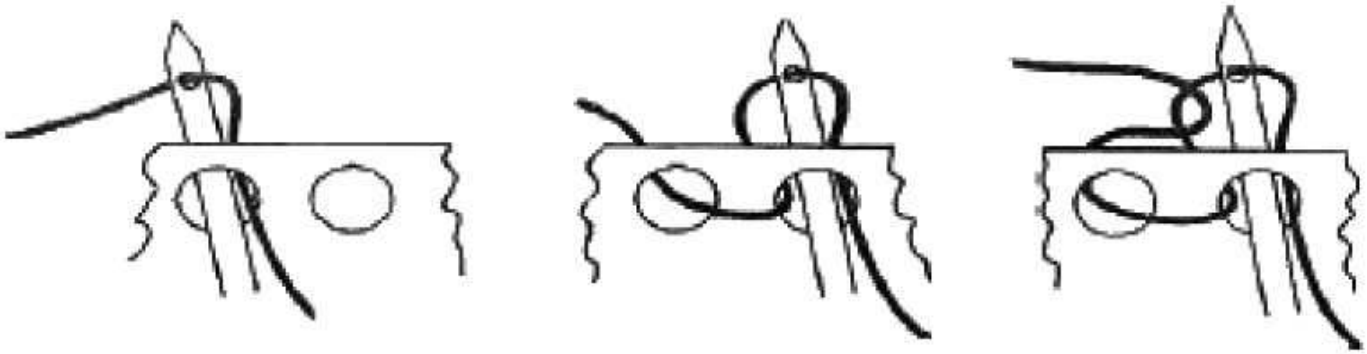

1. Protáhněte jehlu tak, aby niť směřovala dozadu
2. Přejděte dolů asi 30 - 45 cm od nitě
3. Držte cívku ukazováčkem a propíchněte první dírku a vytáhněte nit otvorem. Viz také krok 1
4. Uchopte konec nitě pevně a vytáhněte jehlu z první dírky a prostrčte jí do druhé dírky. Vytáhněte jehlu o 0,5 cm zpět. Získáte smyčku na zadní straně tkaniny, viz také krok 2
5. Nyní přetáhněte konec nitě smyčkou, ke kroku 3
6. Uchopte niť a vytáhněte jehlu z druhého otvoru. Steh je nyní perfektní. Kroky 2 a 3 se neustále opakují, dokud nejste hotovi

Vyrobeno pro:
AHC-BONN-PRAHA sro, Luštěnická 672. 197 00 PRAHA 9 - Kbely
Tel.: 286 854 392, Fax: 286 854 393, Email: info@ahc-bonn.cz, Web: www.MojeNákupy.cz